

# 会议平板用户手册






使用前请阅读本说明书  
Please read this manual before use

## 重要安全注意事项

非常感谢您购买本公司生产的高性能商用触摸会议平板，本产品出厂时经过严格的测试。但不正确的使用可能会导致电击与火灾，为了确保安全及延长本产品的使用寿命、保证本机的最佳性能得于充分发挥，请您在使用本产品之前仔细阅读以下规定，并认真遵守以下安全注意事项。

- \* 出现下列情况时，先从插座上拔下本机电源插头并请合格的维修人员进行维修：
  - a. 电源线或电源插头受损或磨坏；
  - b. 机器跌落或机壳受损；
  - c. 出现明显异常，您已经按说明书进行操作，但本机还是不能正常工作；
  - d. 有异物或液体掉入机内。
  - e. 有不寻常的声音或气味发出。
- \* 机内有高压，内部不含用户可自行维修的部件，为防止发生危险，请用户不要自行打开机壳。如果需要维修可请合格的维修人员进行维修。
- \* 请将本机放置在通风良好的地方，请勿将本机置于过热、冷或太潮湿的环境，请勿置于阳光直射的地方。

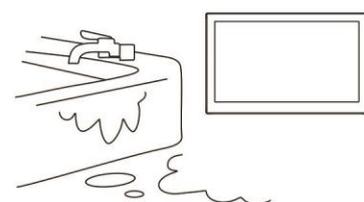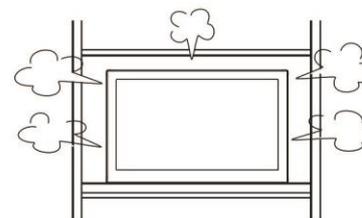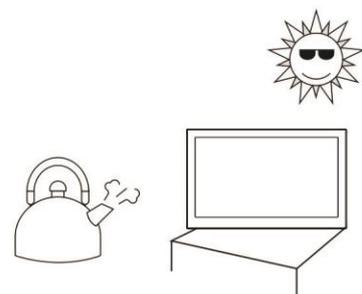

\* 机壳上的开孔是为通风散热而设，保证机内元件长期可靠工作，防止其过热。放置本机时需注意防止堵塞开孔。

\* 除非有良好的通风装置，否则请勿将本机置于嵌入型装置内。

\* 请勿将本机放置于不平稳的平面上，防止其跌落摔坏。

\* 请勿将本机靠近水源，或潮湿的地下室及其它类似的环境中使用。

\* 在清洁本机时，请务必拔下电源线。切勿使用液体清洁剂或喷雾清洁剂，请用略湿的柔软抹布轻轻地擦拭本机即可，切不可用酒精、溶剂或含氨的液体擦拭屏幕。

\* 在使用本机前，必须阅读并理解所有使用说明及铭牌标示，妥善保存好使用说明书，以备日后使用。



\* 请勿使用未经生产厂家推荐的配件，否则可能带来危险。

\* 电源线应妥善放置，避免被人踩踏和物体挤压。


\* 请勿让电源插座过载或延长电源线，否则容易造成起火、电击。

\* 本说明书内及外包装上所有的技术规范允许变更，恕不另行通知。如说明书与实际操作有细微差异，请以实际操作为准。

\* 当电源插头或器具耦合器用作断接装置时，断接装置应便于操作。

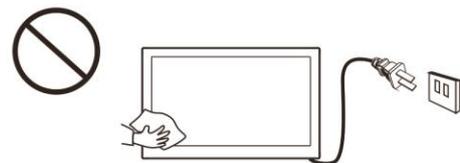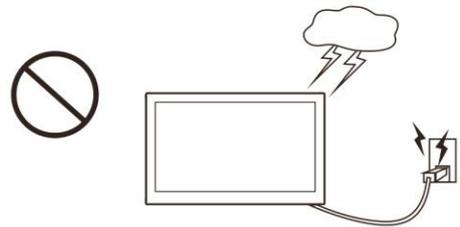

\* 机器不应遭受水滴或水溅，不要将盛有水（或其它液体等）的容器放置在本机上，因为这样可能导致火灾或电击。

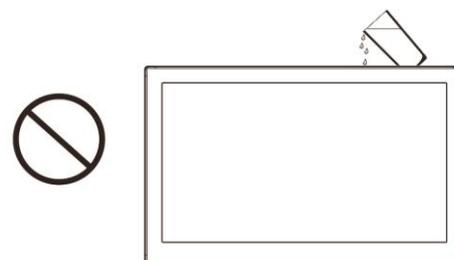

\* 电源插头要完全插入电源插座，如松脱可能会引起火花，导致火灾。

\* 请勿将易燃易爆物质放置在本机附近。

\* 请不要将任何锐利物、金属或液体伸入或触碰信号接头或散热孔内，以免电路短路及产品损坏，还可能导致电击危险。

\* 请勿将机器由低温的地方移到高温的地方后立即使用，或正对空调的地方安装使用，这样可能会使机器内部产生结露，引起故障。

\* 移动本机时要小心，避免被撞击，特别要注意保护好屏幕部分。此外还要特别注意，如果使用手推车，要提防由于急刹车、用力过猛和地面不平导致产品从手推车上翻倒引起伤害。

## 注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

## 目录

一、引言.....	- 7 -
二、产品功能.....	- 8 -
1 Launcher .....	- 8 -
1.1 主页.....	- 8 -
1.1.1 快捷应用.....	- 9 -
1.1.2 日期时间.....	- 10 -
1.1.3 倒计时/名言佳句.....	- 10 -
1.1.4 温度.....	- 12 -
1.1.5 状态图标.....	- 12 -
1.1.6 壁纸.....	- 13 -
1.2 信源预览.....	- 13 -
1.3 侧边栏.....	- 14 -
1.3.1 展开侧边栏.....	- 14 -
1.3.2 返回.....	- 14 -
1.3.3 主页.....	- 15 -
1.3.4 系统设置.....	- 15 -
1.3.5 文件管理.....	- 15 -
1.3.6 收起侧边栏.....	- 16 -
1.3.7 信源列表.....	- 16 -
1.3.8 控制面板.....	- 17 -
1.3.9 电源选项.....	- 22 -
1.4 罗盘.....	- 22 -
1.4.1 返回.....	- 23 -
1.4.2 白板.....	- 23 -
1.4.3 OPS .....	- 23 -
1.4.4 主页.....	- 23 -
1.4.5 多任务.....	- 23 -
1.4.6 批注.....	- 24 -
2 文件管理.....	- 24 -
2.1 文件分类.....	- 24 -
2.2 路径选择.....	- 25 -
2.3 操作管理.....	- 25 -
2.4 模式切换.....	- 26 -
3 系统设置.....	- 27 -
3.1 网络.....	- 28 -
3.1.1 WLAN.....	- 28 -
3.1.2 有线.....	- 29 -
3.1.3 热点.....	- 30 -

3.1.4 网络状态.....	- 31 -
3.2 通用.....	- 31 -
3.2.1 主题.....	- 31 -
3.2.2 壁纸.....	- 31 -
3.2.3 罗盘.....	- 32 -
3.2.4 声音和背光.....	- 32 -
3.3 高级.....	- 33 -
3.3.1 打印机.....	- 33 -
3.3.2 信号源.....	- 34 -
3.3.3 HDCP.....	- 35 -
3.3.4 USB 权限.....	- 35 -
3.4 系统.....	- 36 -
3.4.1 日期和时间.....	- 36 -
3.4.2 语言和输入法.....	- 37 -
3.4.3 电源状态.....	- 37 -
3.4.4 系统更新.....	- 39 -
3.4.5 系统安全.....	- 39 -
3.4.6 恢复出厂设置.....	- 40 -
3.4.7 隐私协议.....	- 40 -
3.4.8 关于本机.....	- 41 -
4 白板.....	- 42 -
4.1 标准模式.....	- 42 -
4.1.1 书写.....	- 42 -
4.1.2 擦除.....	- 42 -
4.1.3 形状.....	- 43 -
4.1.4 选择.....	- 43 -
4.1.5 撤销.....	- 43 -
4.1.6 重做.....	- 44 -
4.1.7 单/多点.....	- 44 -
4.2 经典模式.....	- 44 -
4.2.1 粗细笔设置.....	- 44 -
4.2.2 清屏.....	- 45 -
4.2.3 撤销.....	- 45 -
4.2.4 重做.....	- 45 -
4.3 菜单.....	- 45 -
4.3.1 新建.....	- 46 -
4.3.2 打开.....	- 46 -
4.3.3 保存.....	- 46 -
4.3.4 另存为.....	- 46 -
4.3.5 插入.....	- 47 -
4.3.6 扫码.....	- 47 -
4.3.7 邮件.....	- 47 -
4.3.8 设置.....	- 48 -
4.3.9 退出.....	- 49 -

4.4 页面管理.....	- 50 -
4.4.1 上一页.....	- 50 -
4.4.2 下一页.....	- 50 -
4.4.3 浏览.....	- 50 -
4.4.4 新增.....	- 50 -
5 批注.....	- 51 -
5.1 唤出方式.....	- 51 -
5.2 功能说明.....	- 51 -
5.2.1 书写.....	- 51 -
5.2.2 擦除.....	- 52 -
5.2.3 保存.....	- 52 -
5.2.4 扫码分享.....	- 53 -
5.2.5 退出批注.....	- 54 -

# 一、引言


- 本手册面向会议平板的所有使用用户，为初学者提供参考

## 二、产品功能

### 1 Launcher

#### 1.1 主页

- 主题一，可在【系统设置】中切换主题

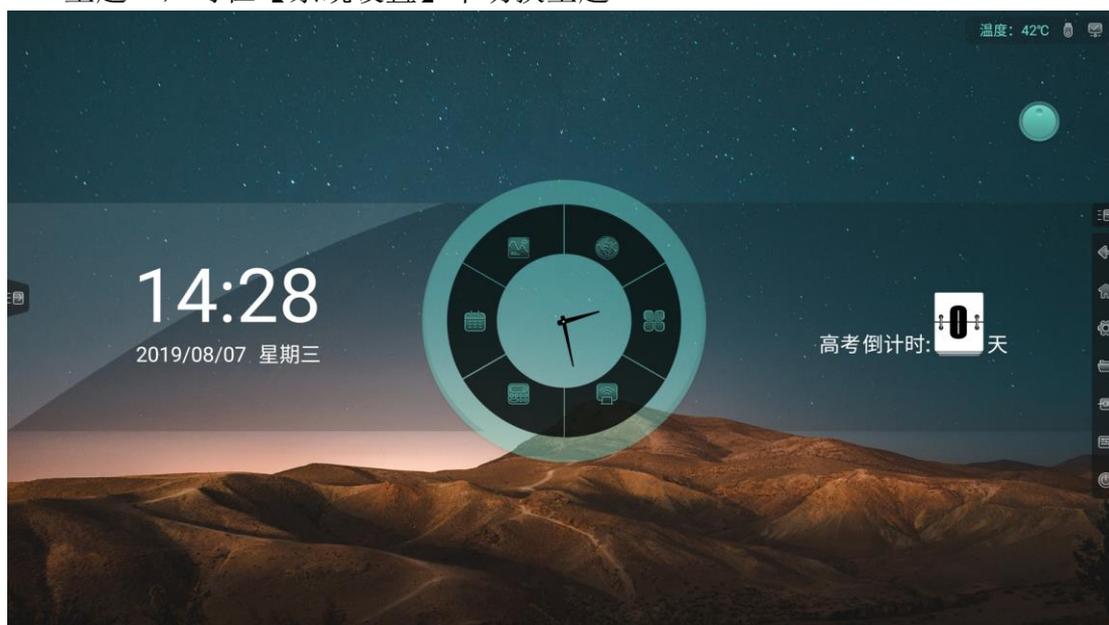

- 主题二，可在【系统设置】中切换主题



- 主题三，可在【系统设置】中切换主题




### 1.1.1 快捷应用



- 无线传屏：点击无线传屏图标，进入无线传屏界面，详见【无线传屏】
- 计 算 器：点击计算器图标，打开计算器，详见【计算器】
- 日 历：点击日历图标，打开日历，详见【日历】
- 图 库：点击图库图标，打开图库，详见【图库】
- 浏 览 器：联网状态下点击浏览器图标，可访问互联网
- 更多应用：点击更多应用图标，进入应用界面，可查看系统所有应用（包括手动安装的第三方应用），选择启动应用

## 1.1.2 日期时间

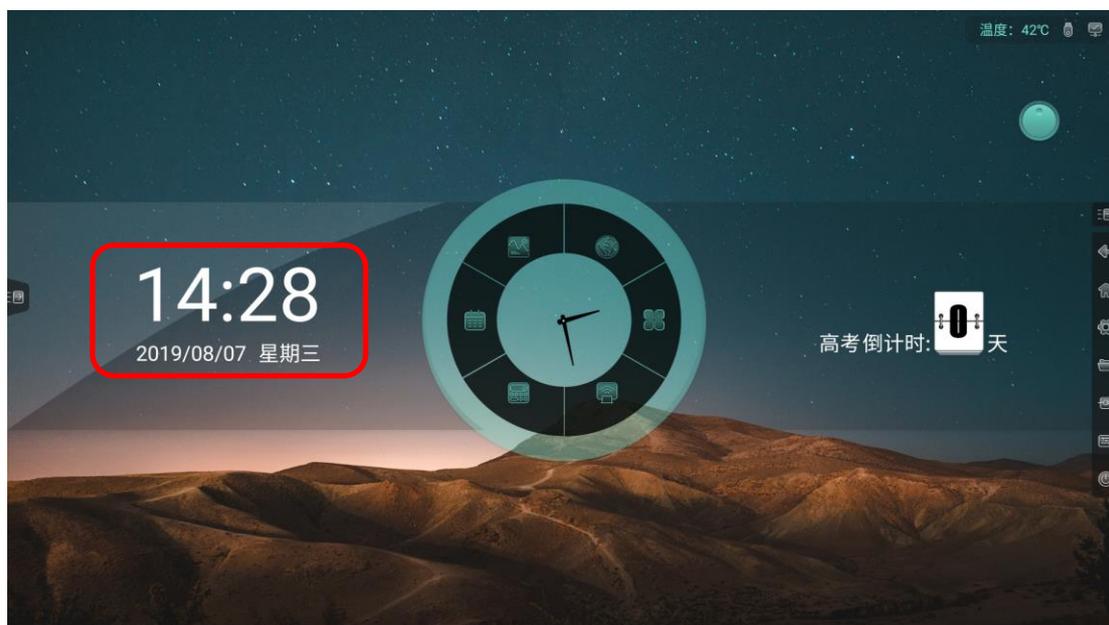

- 显示当前日期、时间、星期
- 日期和时间显示格式可在【系统设置】中进行设置

## 1.1.3 倒计时/名言佳句



- 长按倒计时区域，调出提示语设置弹窗，可选择显示【倒计时】或【名言佳句】



- 倒计时：填写事件名称、日期
- 名言佳句：填写周一至周日各自显示的名言佳句内容

### 1.1.4 温度



- 实时监测整机温度，温度 $<65^{\circ}\text{C}$ ，文字颜色为绿色； $65\leq\text{温度}<85^{\circ}\text{C}$ ，文字颜色为黄色，出现弹窗提示选择是否关机；温度 $\geq 85^{\circ}\text{C}$ ，文字显示红色，5秒后强制关机

### 1.1.5 状态图标




- 根据 U 盘、网络、蓝牙状态接入情况显示对应状态图标，点击图标进入对应设置页面

### 1.1.6 壁纸

- 系统默认提供 10 张壁纸自动轮播，轮播间隔时间为 10S，可在【系统设置】中自定义壁纸

## 1.2 信源预览

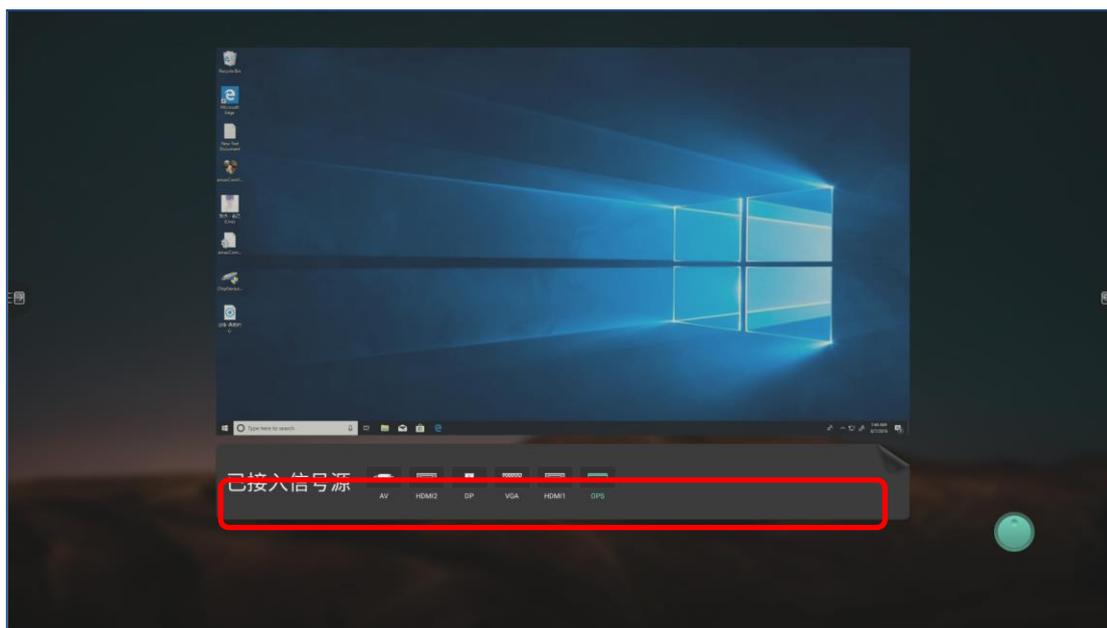

- 在主页右滑，进入信源预览界面
- 接入的信源会显示在下方信源列表中，点击切换预览信源

## 1.3 侧边栏



### 1.3.1 展开侧边栏

- 点击界面两侧的  或  图标，可展开侧边栏



### 1.3.2 返回

- 点击返回图标，返回上一页面

### 1.3.3 主页

- 点击主页图标，回到安卓主页

### 1.3.4 系统设置

- 点击系统设置图标，展开显示系统设置界面，详见【3 系统设置】



### 1.3.5 文件管理

- 点击文件管理图标，在当前页展开显示文件管理界面，详见【2 文件管理】



### 1.3.6 收起侧边栏


- 点击收起侧边栏图标，可收起侧边栏，仅显示展开侧边栏图标
- 10 秒无操作，自动收起侧边栏

### 1.3.7 信源列表

- 点击信源图标，再当前页展开显示信源清单，点击信源可进入对应通道



- 若当前通道无信号，显示以下界面

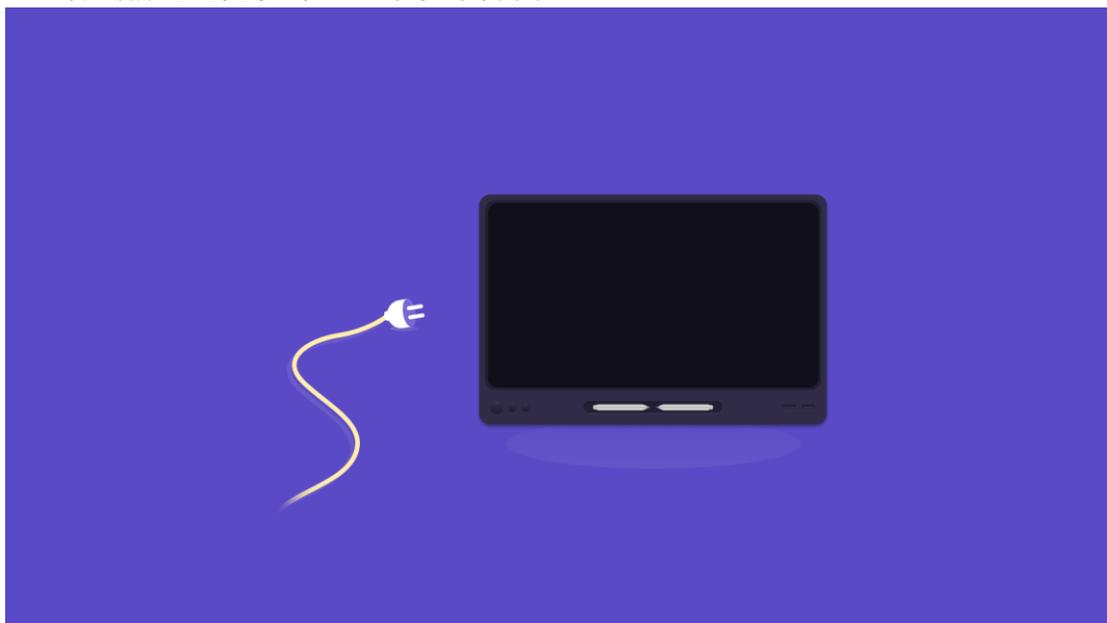


### 1.3.8 控制面板

- 点击控制面板图标，在当前页展开显示控制面板



- 快捷工具

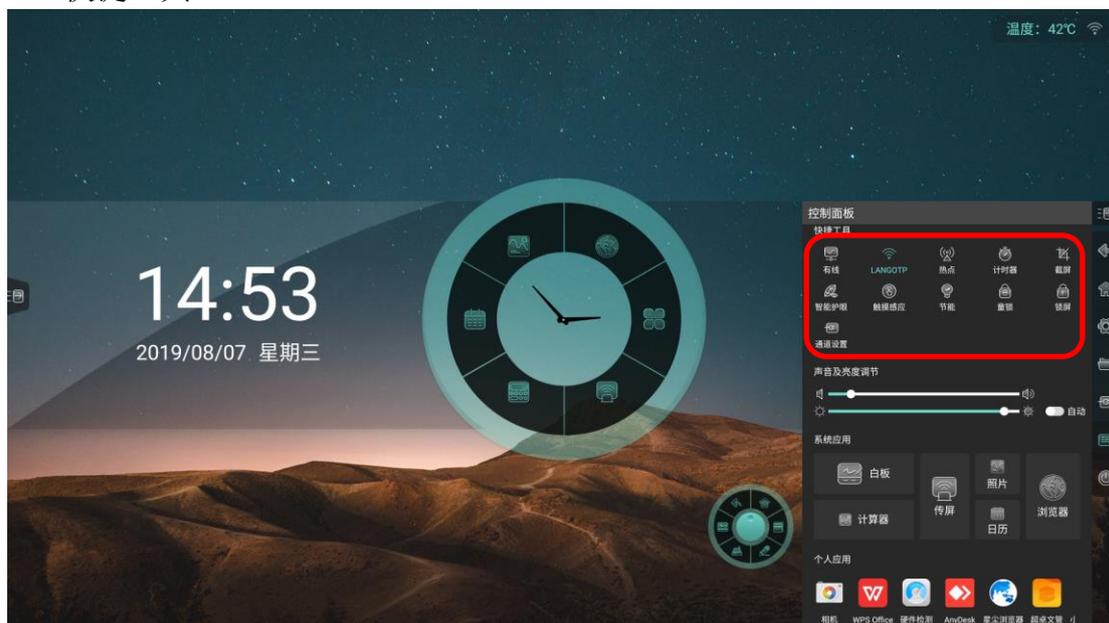

- 有线：点击图标开启或关闭有线网络
- 无线：点击图标开启或关闭无线网络
- 热点：点击图标开启或关闭热点
- 截屏：对当前界面进行截屏，可调节截屏区域或全屏截屏，也可将截屏内容直接置入白板



- 童锁：开启童锁后锁定屏幕触摸，触摸失灵，界面左上方显示童锁标识，可通过连续点击按键板 V- V- V+ V+解除童锁



- 节能：降低背光亮度值
- 计时器：



1. 选择 00:00:00 时，开启顺计时
2. 选择非 00:00:00 时，开启倒计时；点击铃铛图标打开到点提醒功能，当倒计时结束时，系统会有声音提醒
3. 可全屏显示计时

- 智能护眼：点击图标开启或关闭智能护眼功能，开启后通道层降低蓝光，界面变为黄光模式，从而呵护用户眼睛
- 触摸感应：点击图标开启或关闭触摸感应功能，开启后当用户在操作系统时，背光将变暗，无操作 5 秒后，背光逐渐恢复原设定值，从而呵护用户眼睛
- 锁屏：点击图标锁定屏幕，可在【系统设置】中修改锁屏方式
  1. 滑动锁



2. 密码锁



### 3. 图案锁




- 声音及亮度调节




- 声音调节：拖动滑块，调节系统音量
- 亮度调节：拖动滑块，调节背光亮度；开启自动，根据环境亮度变化，自动调节背光亮度

- 系统应用：快捷打开白板、计时器、无线传屏、照片、日历、浏览器应用

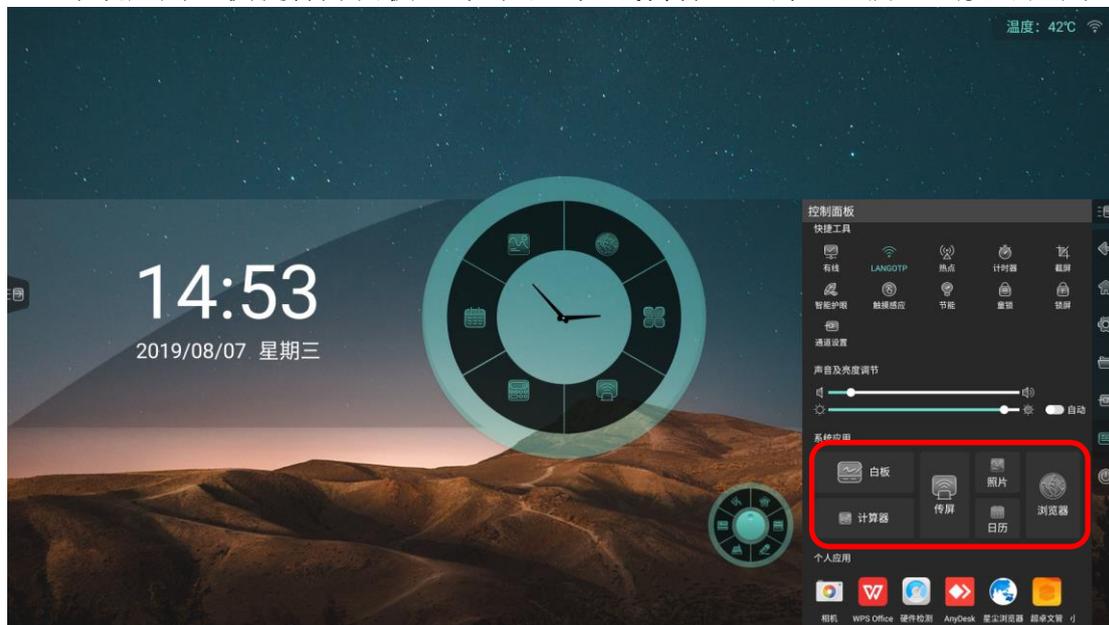

- 个人应用：显示用户手动安装的第三方应用，点击可打开对应应用

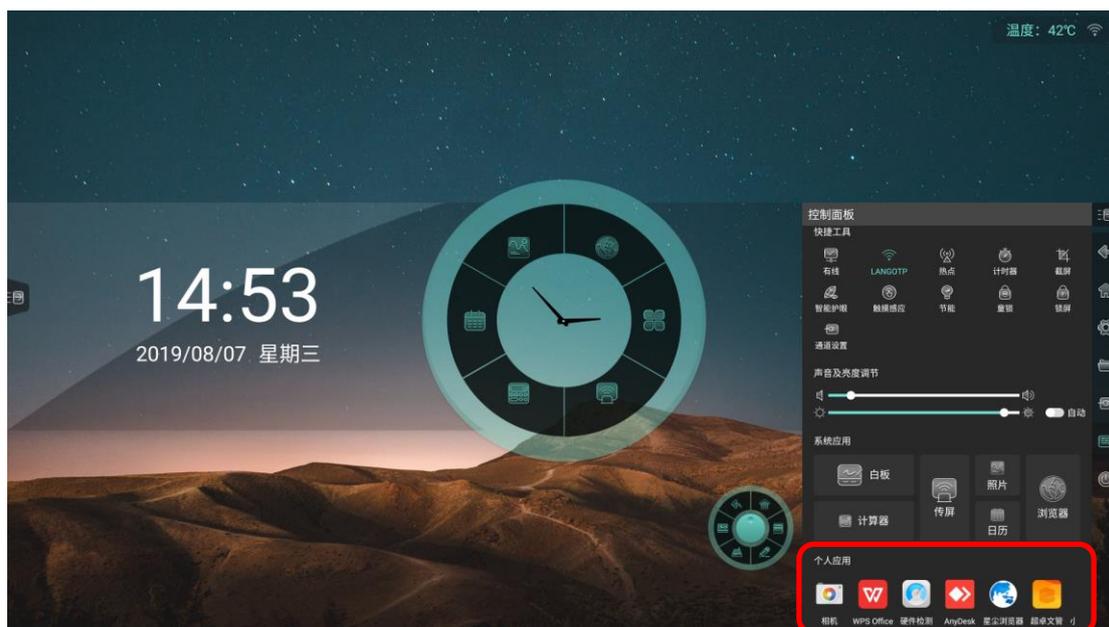

### 1.3.9 电源选项

- 点击电源选项图标，在当前页展开显示电源选项



- 关 OPS: 仅将 OPS 关机
- 关 机: 将主板和 OPS 关机
- 重 启: 重启主板
- 休 眠: 关闭背光，可通过触摸、点击遥控器或按键板任意键唤醒

### 1.4 罗盘

- 在任意界面五指长按，可快速将罗盘移动到触控位置



### 1.4.1 返回

- 返回上一页

### 1.4.2 白板

- 打开白板应用

### 1.4.3 OPS

- 进入 OPS 通道

### 1.4.4 主页

- 回到安卓主页

### 1.4.5 多任务

- 查看当前正在运行的进程



- 点击每个进程右上角图标或将进程左滑/右滑，可关闭该进程
- 点击底部删除图标，可一键结束所有进程

### 1.4.6 批注

- 进入批注模式，对当前画面进行书写标注操作，详见【5 批注】




## 2 文件管理

### 2.1 文件分类


- 全部、白板文件、图片、文档、视频、音乐、压缩包、APK，选择不同的分

类，可快速查看对应内容

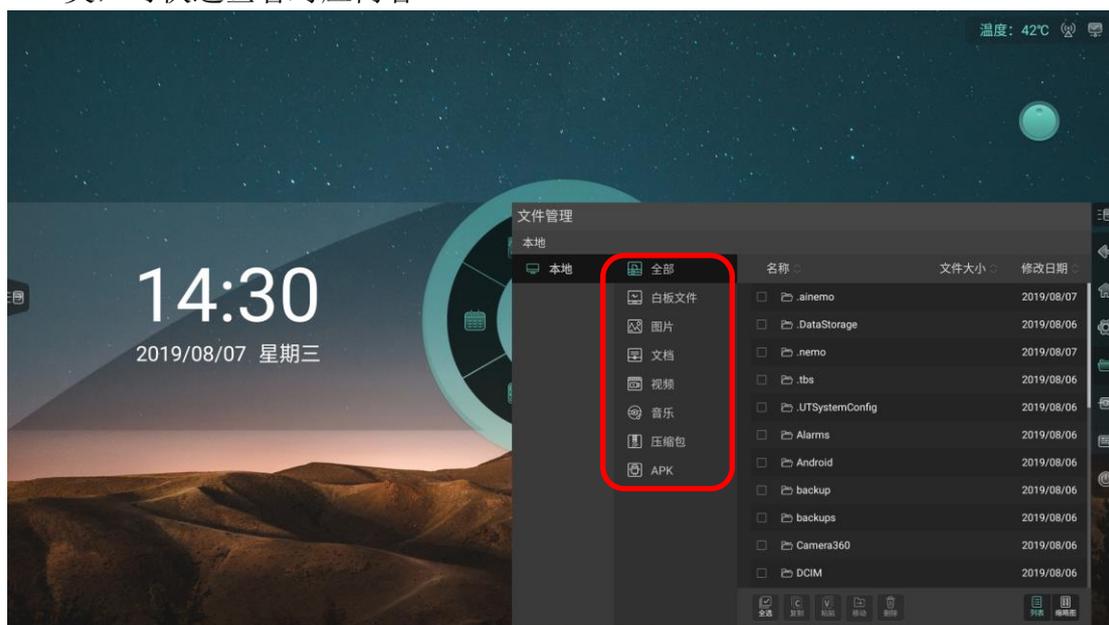


## 2.2 路径选择

- 插入 U 盘时，显示 U 盘名称，选中 U 盘，对其进行文件分类

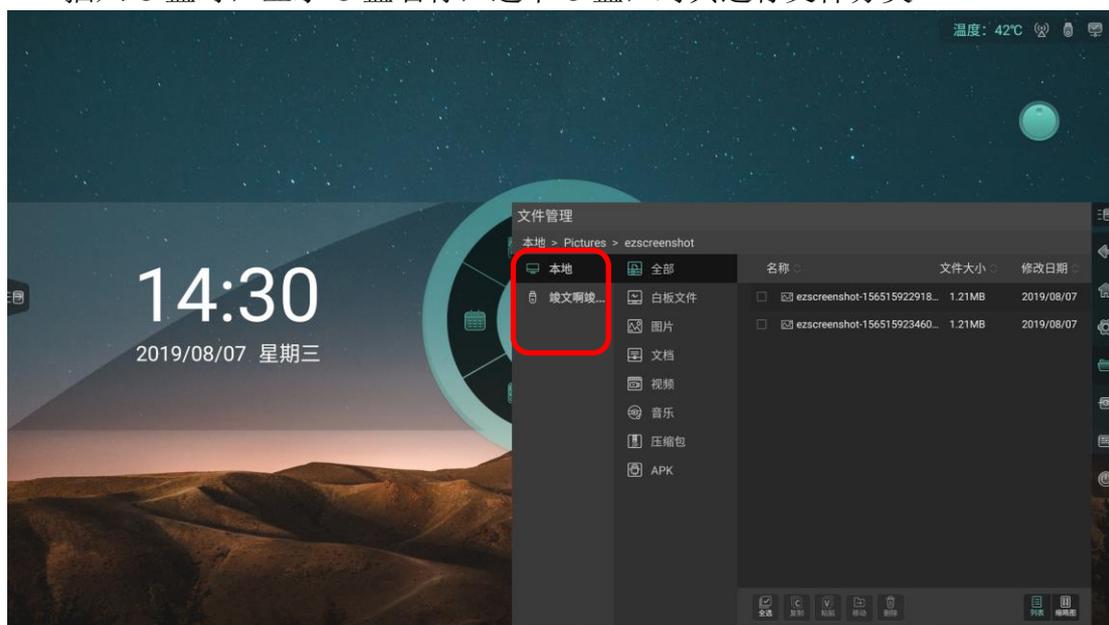

## 2.3 操作管理

- 对文件进行全选、复制、粘贴、移动、删除操作

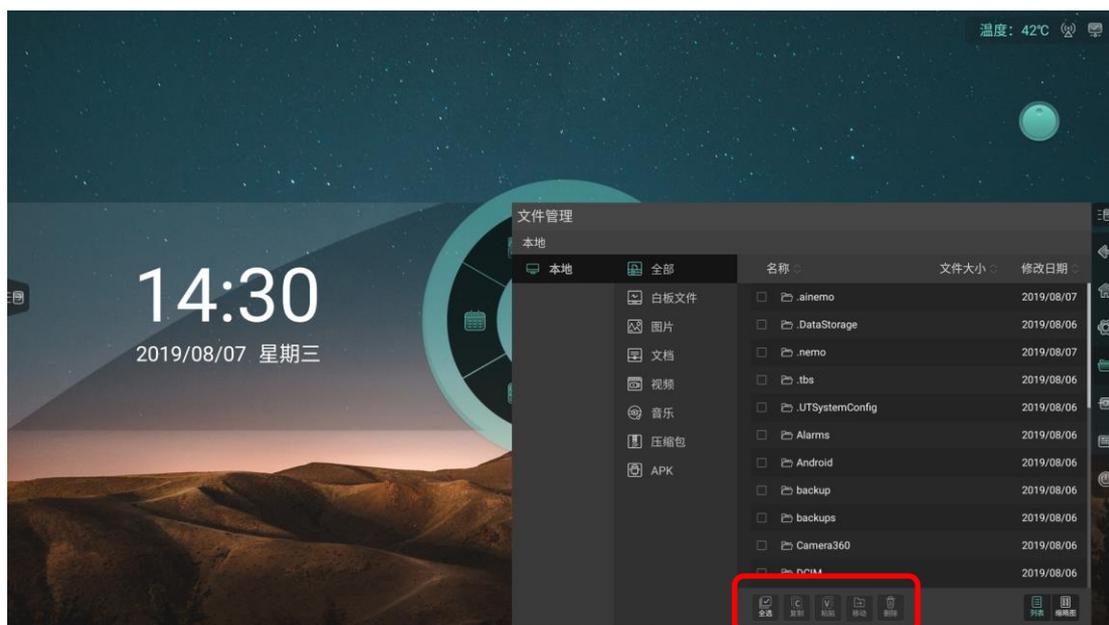

## 2.4 模式切换


### ● 列表模式



### ● 缩略图模式




### 3 系统设置

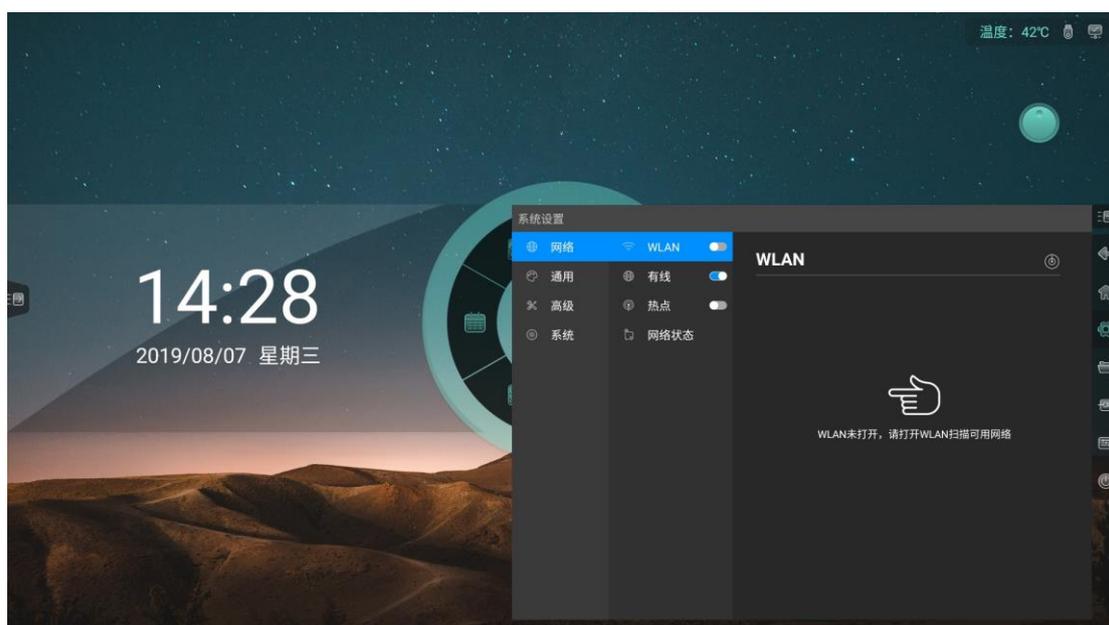


## 3.1 网络


### 3.1.1 WLAN

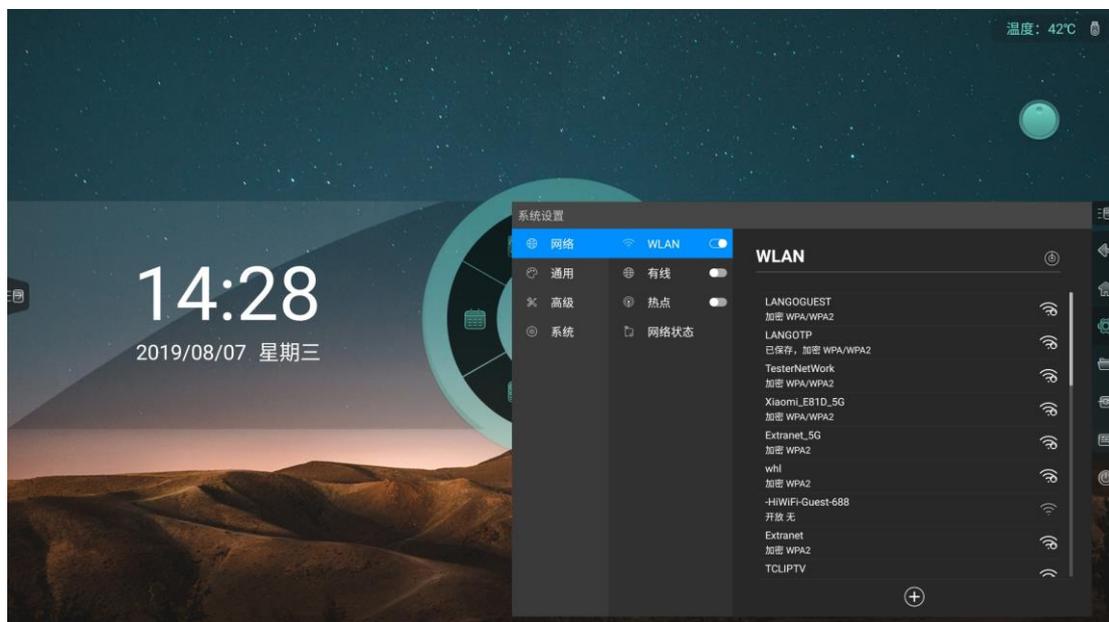

- 打开无线网络开关，即可自动获取显示可用无线网络，点击右上角的扫描图标，可刷新网络列表
- 点击网络列表，填写正确密码，即可连接网络
- 点击底部加号图标，可添加网络

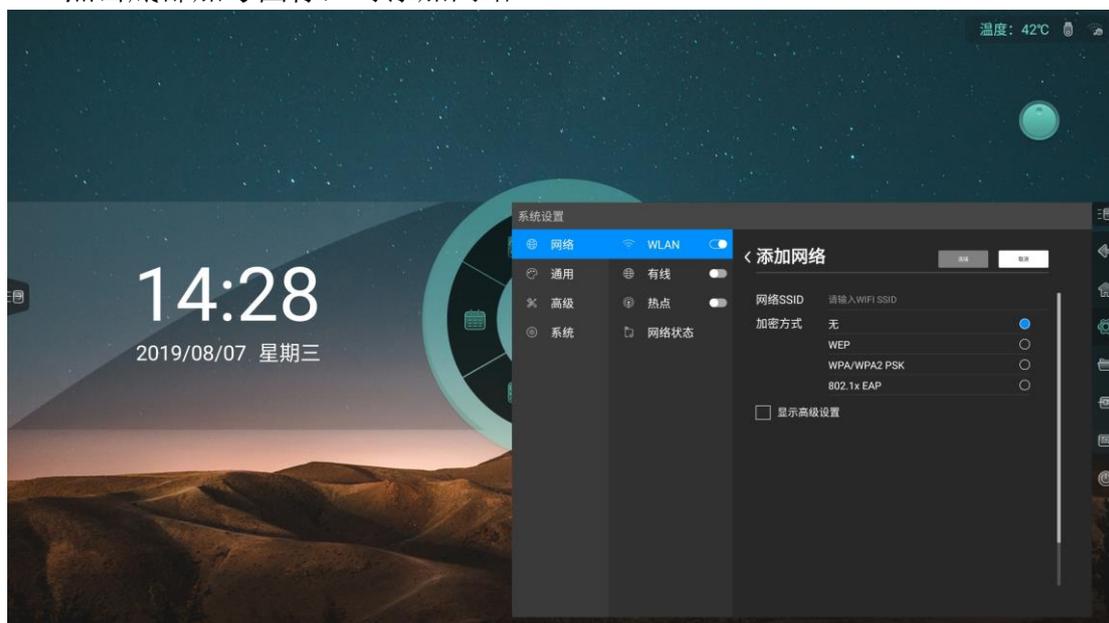


### 3.1.2 有线

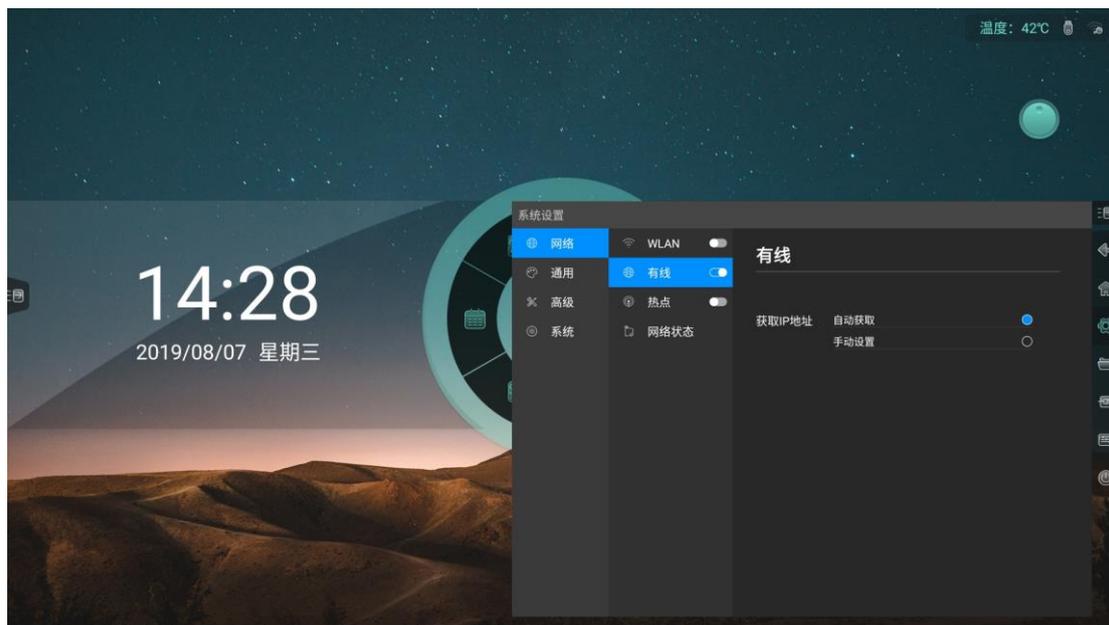

- 开启有线网络，出现获取 IP 选项
- 选择自动获取 IP，则接入网线后自动获取 IP 连接网络
- 选择手动设置，可对 IP 地址、默认网关、子网掩码、DNS1、DNS2 进行设置



### 3.1.3 热点

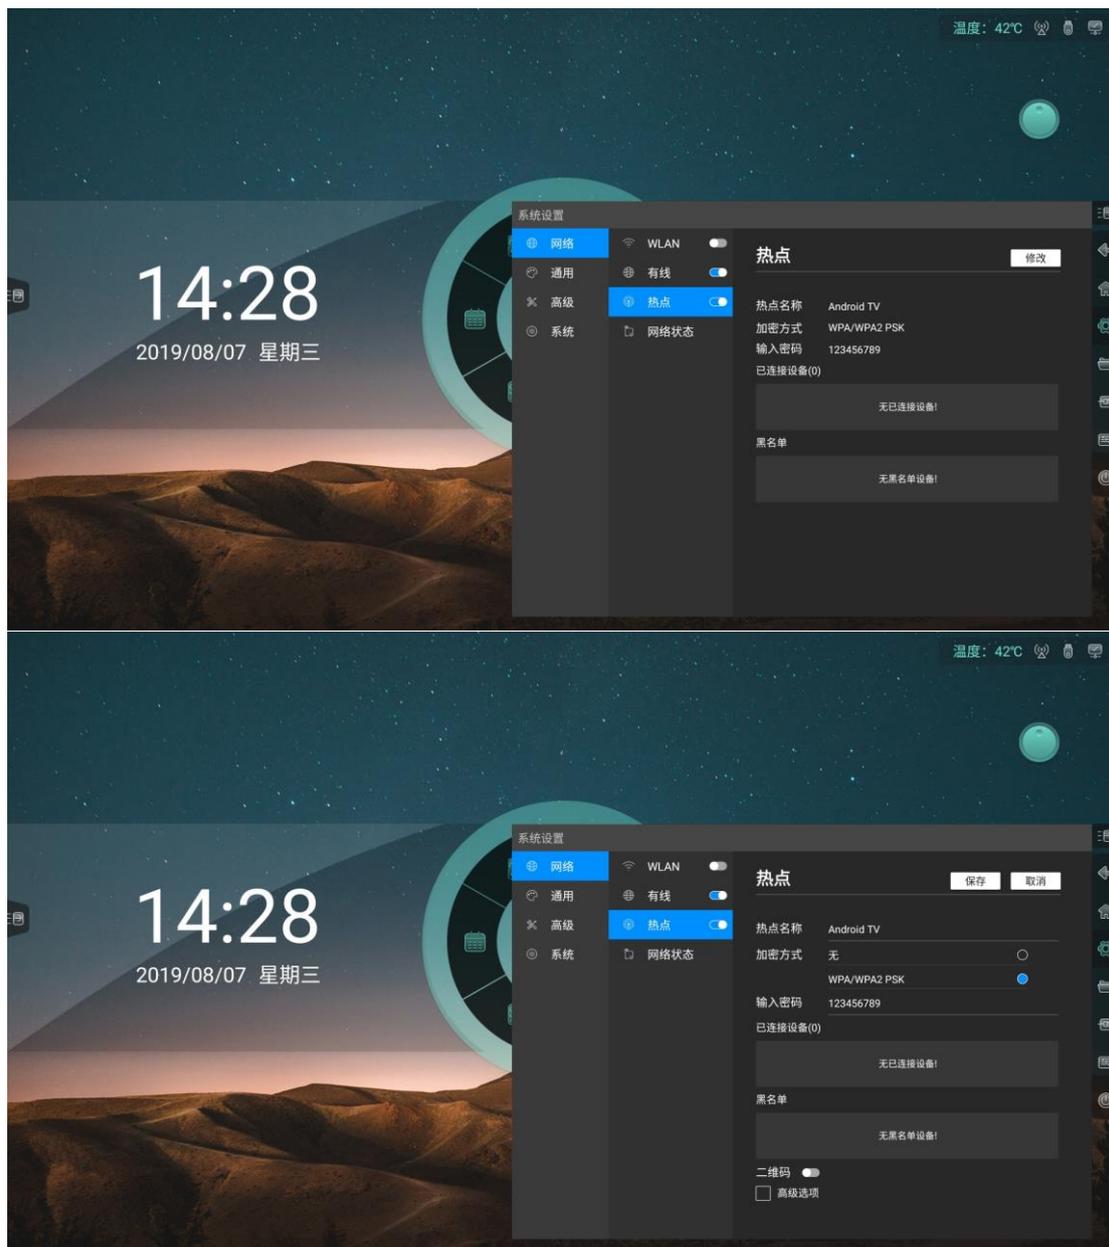

- 自定义热点名称、加密方式、密码
- 显示已连接设备，添加连接设备黑名单
- 开启二维码，扫码获取热点名称及密码
- 显示高级选项，选择 AP 频段，设置最大连接数量

### 3.1.4 网络状态



- 显示当前网络连接方式、IP 地址、子网掩码、网关、DNS1、DNS2

## 3.2 通用

### 3.2.1 主题

- 系统默认提供 3 套主题，可选择切换主题，在主页呈现不同的 UI 效果



### 3.2.2 壁纸

- 系统默认提供 10 张壁纸自动轮播
- 用户可自定义上传壁纸



### 3.2.3 罗盘

- 设置罗盘自动收起时间：常显、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒
- 设置罗盘收起状态：折叠成小圆圈、消失



### 3.2.4 声音和背光

- 调节音量大小
- 调节背光亮度，可选择手动或自动调节



## 3.3 高级

### 3.3.1 打印机

- 查看安装打印机服务指南



### 3.3.2 信号源



- 设置开机通道：
  1. 固定通道：开机后固定进入某一通道
  2. 记忆通道：开机后默认进入上一次开机状态所在的通道
- 信源接入：
  1. 自动跳转：接入信源，自动跳转至对应通道
  2. 弹窗提示：接入信源，出现弹窗询问是否跳转至所接信源通道
- 通道名称：自定义通道名称，修改名称后，全系统的对应通道名称都将被同步修改



- 自动唤醒：开启自动唤醒，当设备处于休眠状态时，接入 HDMI 或 VGA 信源可自动唤醒设备

### 3.3.3 HDCP

- 开启或关闭 HDCP



### 3.3.4 USB 权限

- 开启 USB 权限，锁定 USB 口，当插入 U 盘时，需要输入密码才能打开 U 盘



## 3.4 系统

### 3.4.1 日期和时间



- 自动更新时间：开启后，将自动同步网络时间
- 时间格式：24 小时制、12 小时制
- 日期格式：YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY
- 时区：选择时区



### 3.4.2 语言和输入法



- 语言：支持 3 种语言，分别为中文（简体）、中文（繁体）、英语
- 输入法：默认搜狗输入法，可手动切换

### 3.4.3 电源状态



- 开机选项：上电待机、上电开机
- 系统休眠：无操作 1 分钟后、无操作 5 分钟后、无操作 10 分钟后、无操作 15 分钟后、无操作 30 分钟后、常亮
- 待机：开启待机功能后，可选择自动待机时间。休眠 30 分钟后、休眠 60 分钟后、休眠 90 分钟后、自定义



- 定时开关机：设置定时开机或定时关机时间



### 3.4.4 系统更新



- 系统更新：查看固件版本号，在线更新固件
- 设置 OTA 服务器

### 3.4.5 系统安全



- 锁屏
  1. 选择锁屏方式：密码锁、图案锁、图案锁
  2. 自动锁屏时间：休眠 5 秒后、休眠 10 秒后、休眠 30 秒后、休眠 1 分钟后、休眠 10 分钟后
- 应用锁：设置密码，选择受密码保护的应用，当打开受密码保护的应用时需

要输入密码才能打开

### 3.4.6 恢复出厂设置

- 恢复出厂设置将删除所有操作记录和保存内容，将设备恢复至出厂状态




### 3.4.7 隐私协议

- 查阅隐私协议




### 3.4.8 关于本机

- 查看本机信息，包括设备名称（可编辑）、运行内存、存储空间、分辨率、Android 版本、Mac 地址

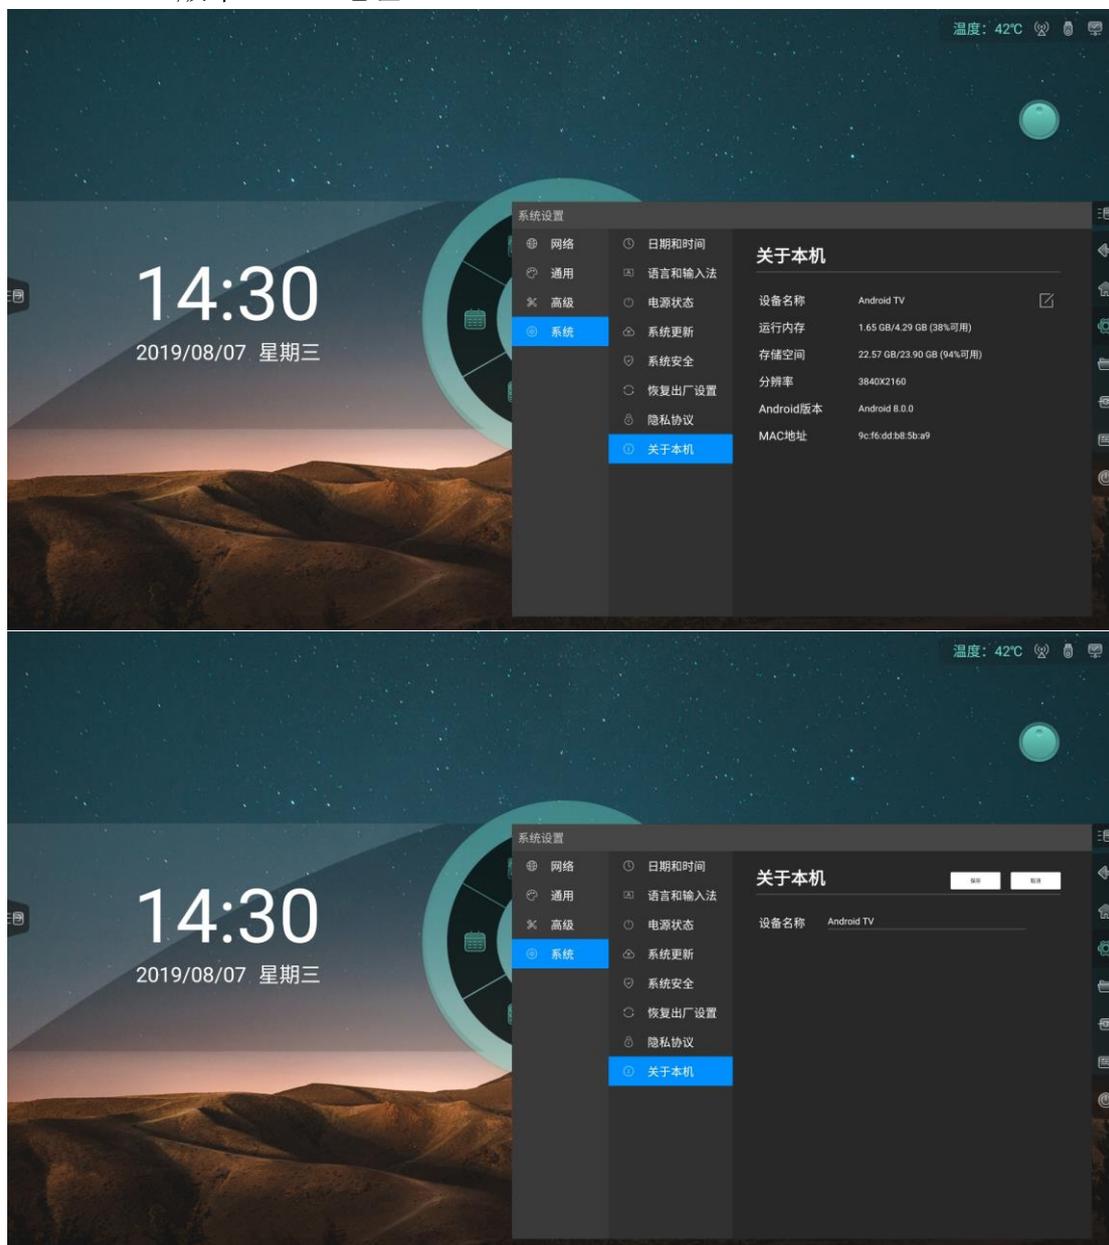


## 4 白板

### 4.1 标准模式

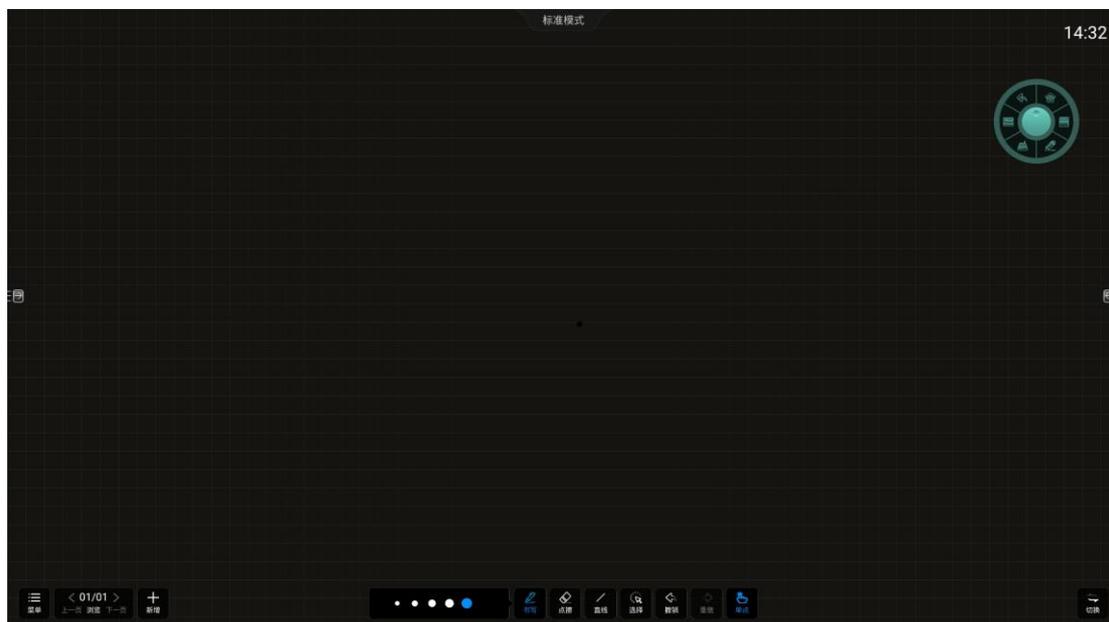

#### 4.1.1 书写

- 功能说明：设置书写时的笔迹粗细、颜色、不透明度
- 操作方式：点击书写设置区域的圆点即可改变笔迹粗细，当前笔迹粗细为蓝色圆点；点击可打开颜色面板，点击需要切换到颜色即可更改，颜色面板底部可设置颜色透明度

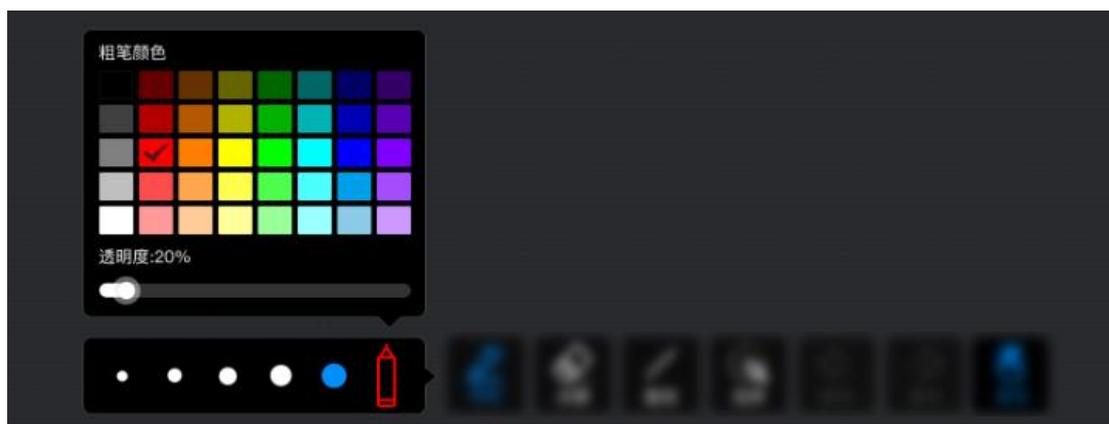

#### 4.1.2 擦除

- 功能说明：擦除画布上的笔迹，可选择擦除方式
- 操作方式：点击【擦除】按钮进入切换到擦除模式，共三种方式可选，实际四种擦除方式，选择【点擦】则擦除方式为模拟橡皮擦擦除；选择【圈擦】

则擦除绘制的选区范围内的内容；选择【滑动清屏】可删除当前页面全部内容。除此之外可智能擦除、即用手掌擦除




### 4.1.3 形状

- 功能说明：绘制直线、矩形等多种形状
- 操作方式：点击【形状】按钮后调出形状面板，选择需要绘制的图形后在屏幕上滑动即可绘制改图形



### 4.1.4 选择

- 功能说明：对选中元素或选区内元素进行缩放、移动操作
- 操作方式：点击【选择】按钮，切换到选择模式，点击屏幕上笔迹或图片等元素可选中该元素、自由绘制闭合形状可选中形状内的元素。选中元素后拖动可移动位置、矩形框内双指缩放可改变大小

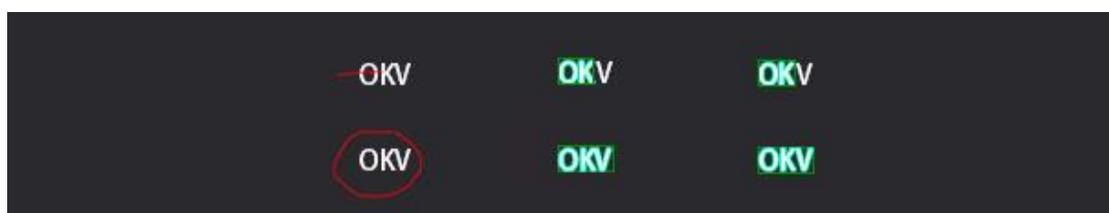

### 4.1.5 撤销

- 功能说明：撤销一步操作
- 操作方式：点击【撤销】按钮，恢复上一步操作，最多支持撤销 20 步


### 4.1.6 重做

- 功能说明：取消撤销上一步操作
- 操作方式：点击【重做】按钮，画布取消撤销上一步操作

### 4.1.7 单/多点

- 功能说明：切换单双点模式，单点模式时，可利用手势操作进行双指缩放画布、双指移动画布等操作，单点模式仅支持一个书写点，多点模式可支持多个书写点，具体数量有触摸设置决定
- 操作方式：点击【单/多点】按钮，切换单/多点状态，双指向外放大画布，双指向内缩小画布，双指同方向移动拖动画布

## 4.2 经典模式

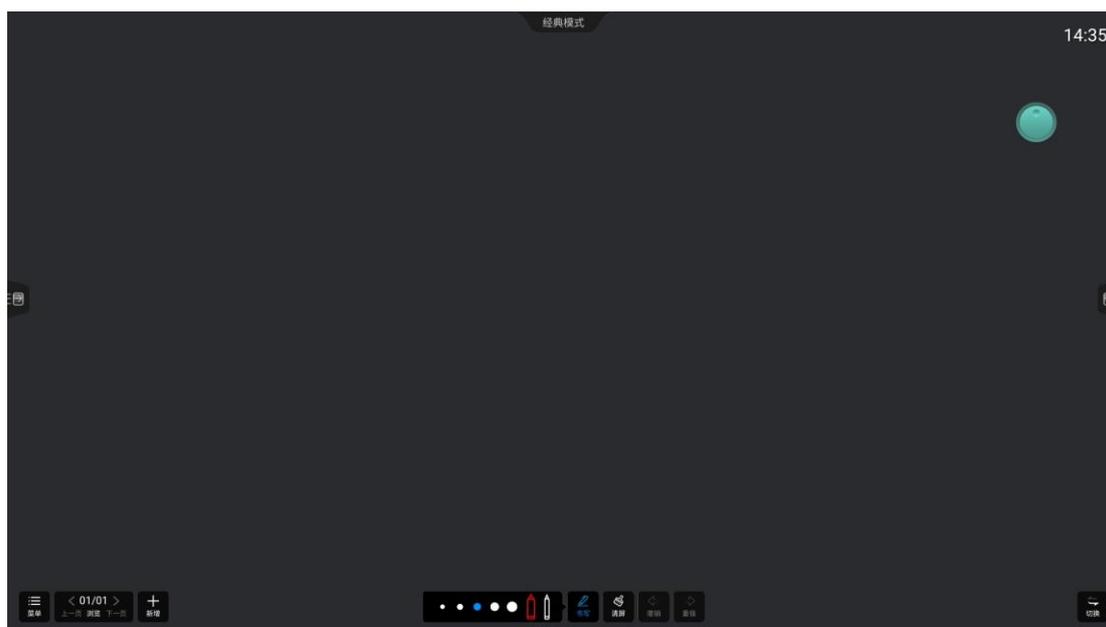

### 4.2.1 粗细笔设置

- 功能说明：设置粗/细笔书写模式下的笔迹粗细和颜色
- 操作方式：点击白色圆点  切换笔迹粗细，蓝色圆点代表

当前笔迹粗细；点击粗笔弹出颜色面板设置粗笔  书写时的颜色，点击细

 弹出颜色面板设置细笔书写时的颜色

#### 4.2.2 清屏

- 功能说明：清空当前页面内容
- 操作方式：点击【清屏】按钮，清空当前页面内容


#### 4.2.3 撤销

- 同 4.1.5

#### 4.2.4 重做

- 同 4.1.6

### 4.3 菜单

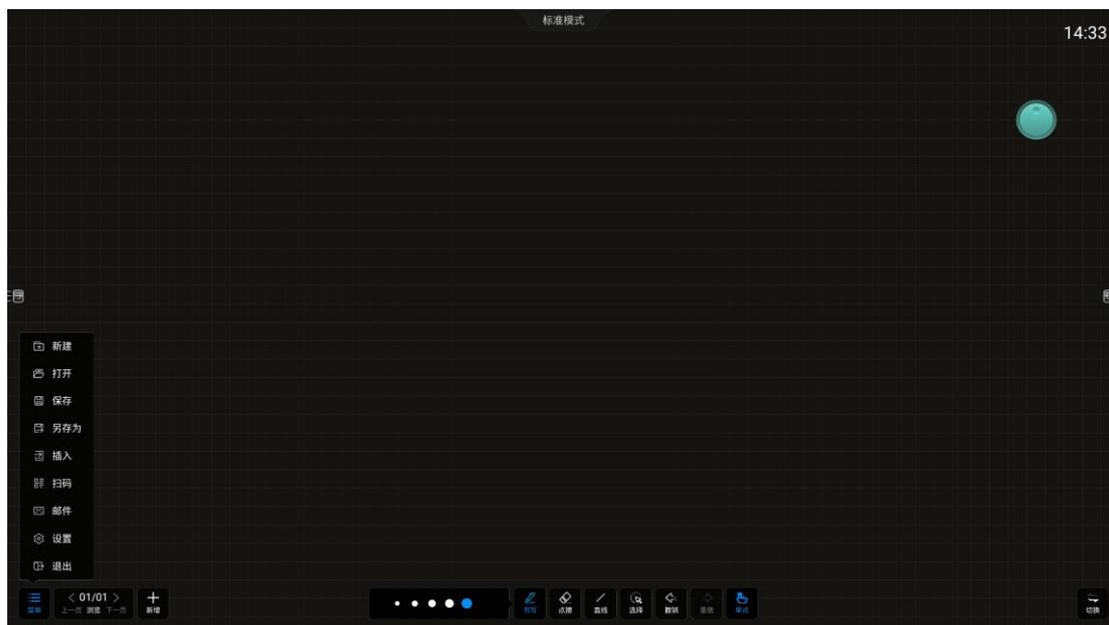

- 屏幕左下角/右下角【菜单】按钮，调出菜单选项，再次点击可关闭菜单选项，如图所示：
- 菜单按钮位于左侧/右侧，如需切换菜单按钮显示位置，可点击另一侧的【切换】按钮

### 4.3.1 新建


- 功能说明：新建白板文件。
- 操作方式：点击菜单面板中【新建】按钮后，屏幕提示文件保存操作，点击【是】按钮，则先保存当前文件后新建白板，保存过程同【3.1.3 保存】，点击【否】按钮，直接新建白板文件

### 4.3.2 打开

- 功能说明：打开本地白板文件
- 操作方式：若当前白板内容不为空，点击菜单面板【打开】按钮后，先提示文件保存操作后调出文件管理器，文件保存过程同【4.1.3 保存】。若当前白板内容为空则直接调出文件管理器，锁定白板文件夹路径，用户可自由选择一个白板文件打开

### 4.3.3 保存

- 功能说明：保存当前白板文件，可选择存储路径，自定义文件名称和文件保存格式
- 操作方式：点击菜单面板【保存】按钮后打开文件保存弹窗，可点击文件名称自定义文件名；点击文件类型选择文件存储格式、点击存储设备名称选择文件保存路径。文件保存成功后将在底部进行提示，可点击查看

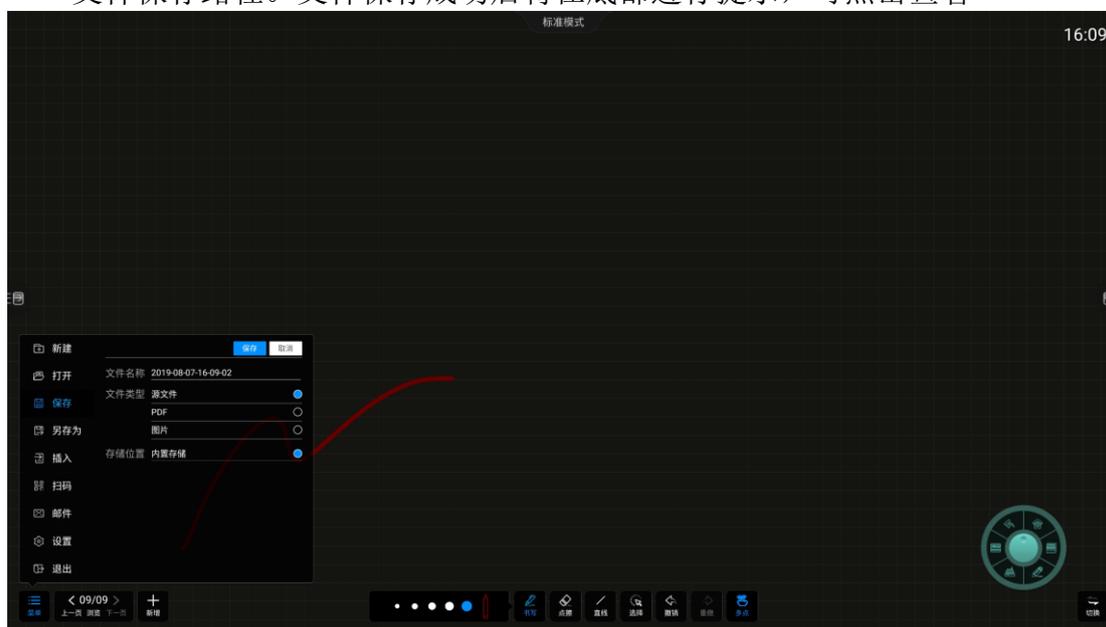

### 4.3.4 另存为

- 功能说明：将当前白板文件另存为另一个白板文件


- 操作方式：操作同【4.1.3 保存】

### 4.3.5 插入

- 功能说明：向白板文件中添加图片
- 操作说明：点击菜单面板【插入】按钮后调出文件管理，聚焦在图片分类，点击需要插入白板的图片即可将该图片插入白板

### 4.3.6 扫码

- 功能说明：生成网页链接二维码，允许用户扫描二维码带走白板内容（图片格式）
- 操作方式：点击菜单面板【扫码】按钮后弹出二维码页码，可选择对内容加密，点击【加密】按钮后会随机生成四位数的数字密码；点击二维码可放大

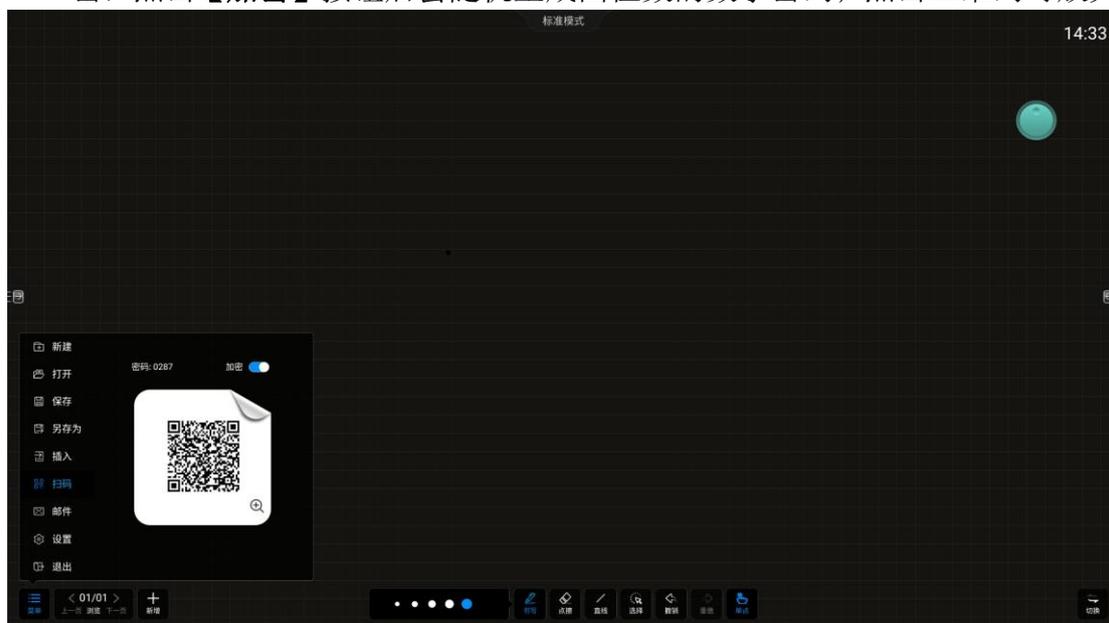


- 注意：在使用扫码分享功能前前确保有网络连接，且能正常访问 Internet

### 4.3.7 邮件

- 功能说明：将当前白板内容以邮件发送给指定用户。
- 操作方式：点击菜单面板【邮件】按钮后调出邮件发送面板，输入需要接收文件的邮箱地址后点击发送即可完成分享。最多支持填写 10 个收件人。邮件发送成功后将提示文件发送成功
- 注意：使用邮箱分享功能前需先设置好发件邮箱，且确保网络通畅

## 4.3.8 设置

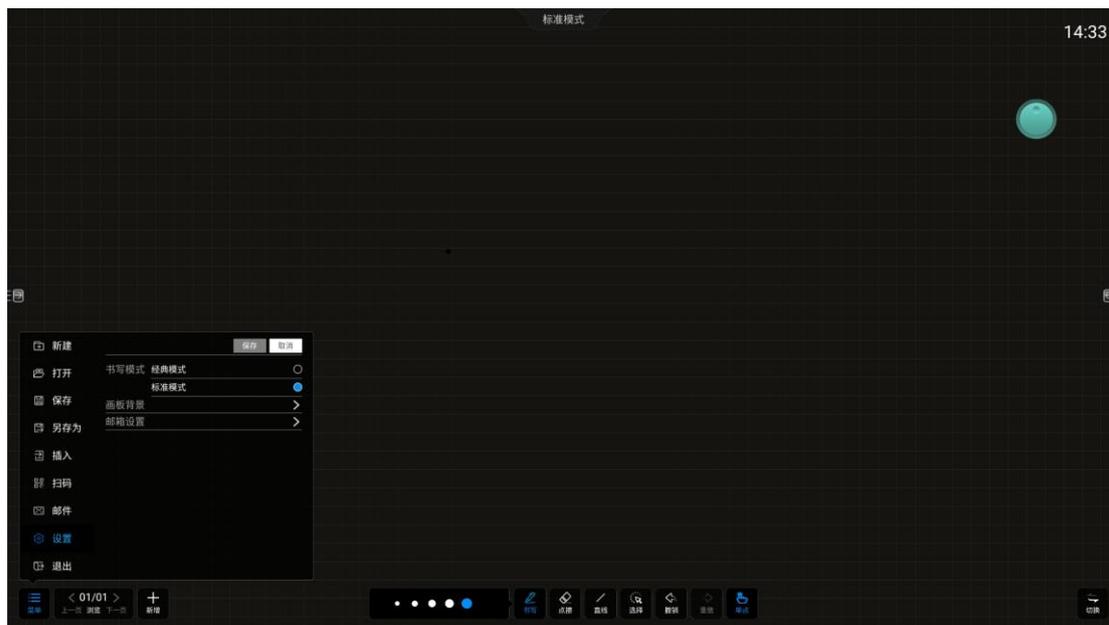


### ● 书写模式切换

1. 功能说明：切换书写模式为标准模式/经典模式
2. 操作方式：进入设置面板后在书写模式部分点击需要切换到的模式，若当前白板内容未保存会提示是否保存，按照屏幕提示操作即可。完成切换后，白板功能面板将切换到新模式状态

### ● 设置画板背景


1. 功能说明：设置白板书写状态下的背景内容
2. 操作方式：打开设置面板后点击【画板背景】按钮，进入画板背景设置页面。点击预设背景可直接切换，也可自定义本地图片为背景，需自行在文件管理中查找和选择

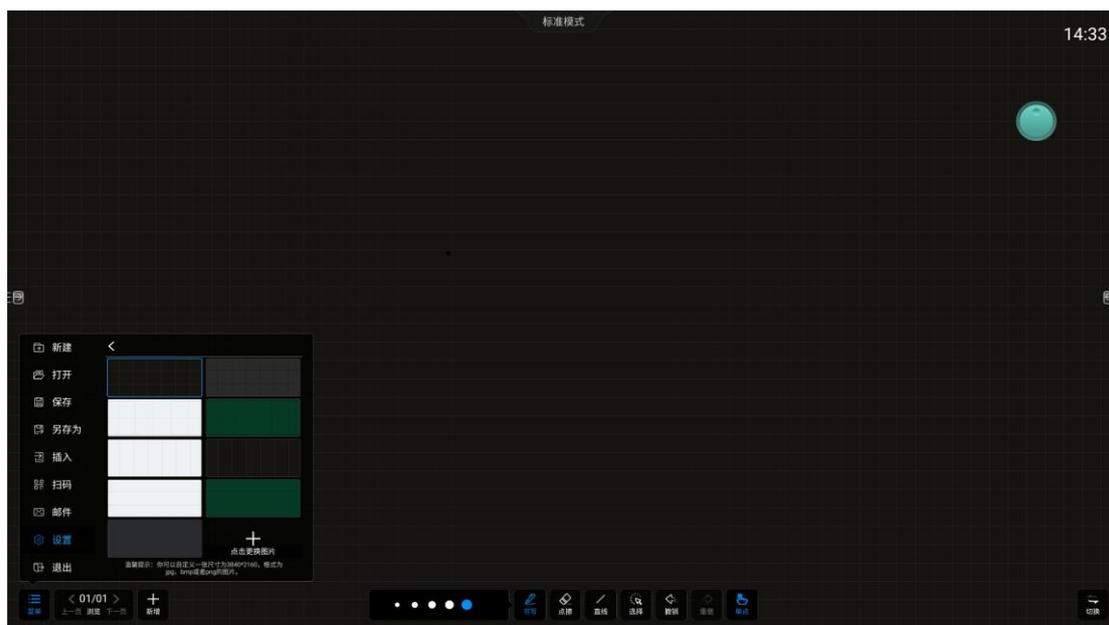

#### ● 邮箱设置

1. 功能说明: 设置优先分享的发送人信息

2. 操作方式: 打开设置面板后点击【邮箱设置】按钮, 进入邮箱设置页面, 若选择使用公共发件邮箱, 用户无需进行任何设置, 系统将默认使用 `meet.whiteboard@foxmail` 作为邮件发送人; 若选择自定义发件邮箱, 用户需要填写发件邮箱、密码、smtp 服务器地址、端口、加密方式等信息, 设置完成并配置成功后以用户输入的邮箱地址作为邮件发送人

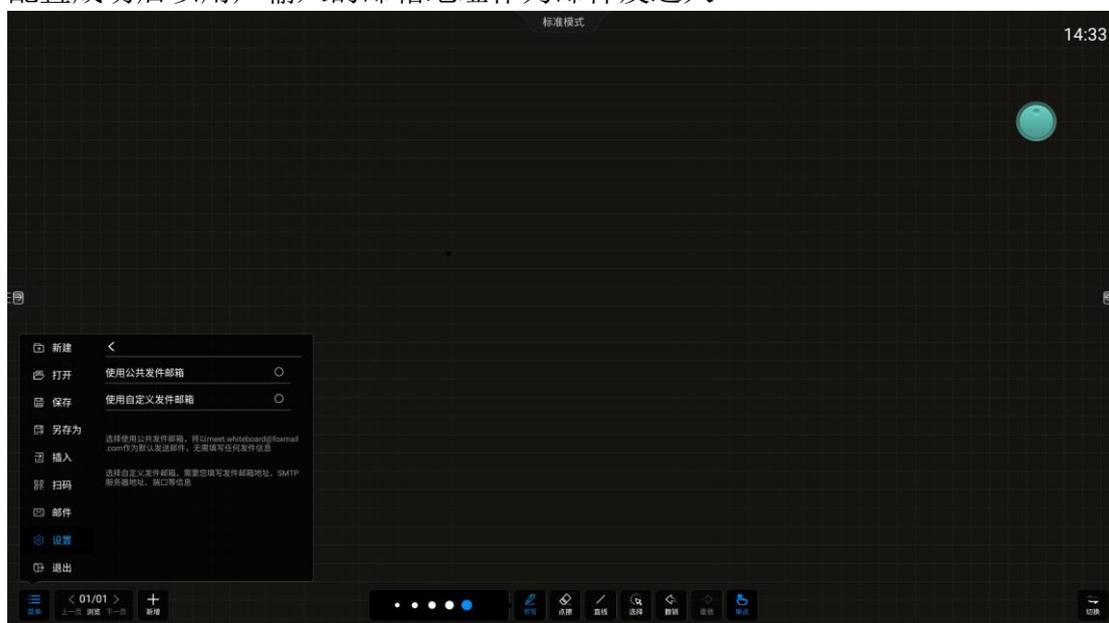

### 4.3.9 退出

● 功能说明: 退出白板应用

- 操作方式：点击菜单面板【退出】按钮，若当前白板中含有内容则需根据屏幕提示完成相应操作后才能退出，若白板内容为空，直接退出白板应用

## 4.4 页面管理

### 4.4.1 上一页


- 功能说明：当页面不止一页，且当前页面不是第一页时，向前翻页
- 操作方式：点击【上一页】按钮，切换白板页面到上一页

### 4.4.2 下一页

- 功能说明：当页面不止一页，且当前页面不是最后一页时，向后翻页
- 操作方式：点击【下一页】按钮，切换白板页面到后一页

### 4.4.3 浏览

- 功能说明：查看各页面缩略图
- 操作方式：点击【浏览】按钮，弹出页面缩略图，点击可跳转到相应页面

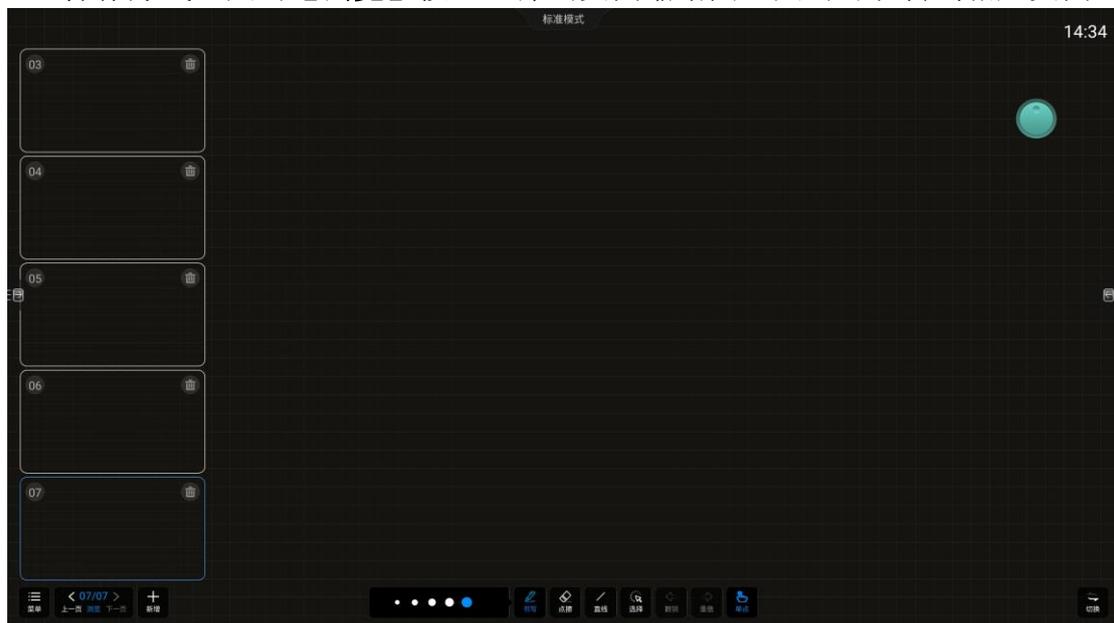

### 4.4.4 新增

- 功能说明：新增页面
- 操作方式：点击新增按钮，插入新页面到当前页面之后

## 5 批注

### 5.1 唤出方式

- 点击侧边栏或罗盘中的【批注】图标，当页面中部上方以文字形式出现“批注模式”字样，下方出现工具栏，左右两边导航栏隐藏，表示唤醒成功，显示如下图：



- 左右两侧的工具栏只有一侧为激活状态，激活一侧的工具栏内工具图标显示为高亮，表示可操作状态，另一侧置灰，表示未激活
- 触摸左侧导航栏内批注图标打开批注时，弹出的批注工具栏中左侧是激活状态，触摸右侧的导航栏内批注图标打开批注时，弹出的批注工具中栏右侧是激活状态
- 切换批注工具栏激活状态方式：触摸该侧工具栏上任意一个工具图标，即可激活整侧工具栏的图标

### 5.2 功能说明


#### 5.2.1 书写

- 默认笔触颜色为红色，点击书写图标，可选择画笔类型、颜色、粗细
- 画笔选择：点击画笔图标可切换笔头类型，本软件支持铅笔（默认）和马克笔两种笔头，被选中画笔图标突出显示
- 修改笔迹粗细：滑动滑条可改变笔迹，笔迹线同步加粗
- 修改画笔颜色：触摸系统预设颜色色板，即可更换画笔颜色

- 笔迹线：显示当前设置的画笔颜色及粗细

### 5.2.2 擦除

- 点击擦除图标启用擦除功能，可擦除批注笔记。擦除模式分为四种：
- 点擦：擦除时出现板擦图标，点擦只擦除板擦划过区域内的笔迹。
- 圆擦：圈擦擦除用户圈出的区域内的笔迹，以及和区域内笔迹连笔的部分。当圈出或划过擦除区域时，笔迹周围被颜色包围时表示被选中，手指松开，即可被擦除，示意图如下：

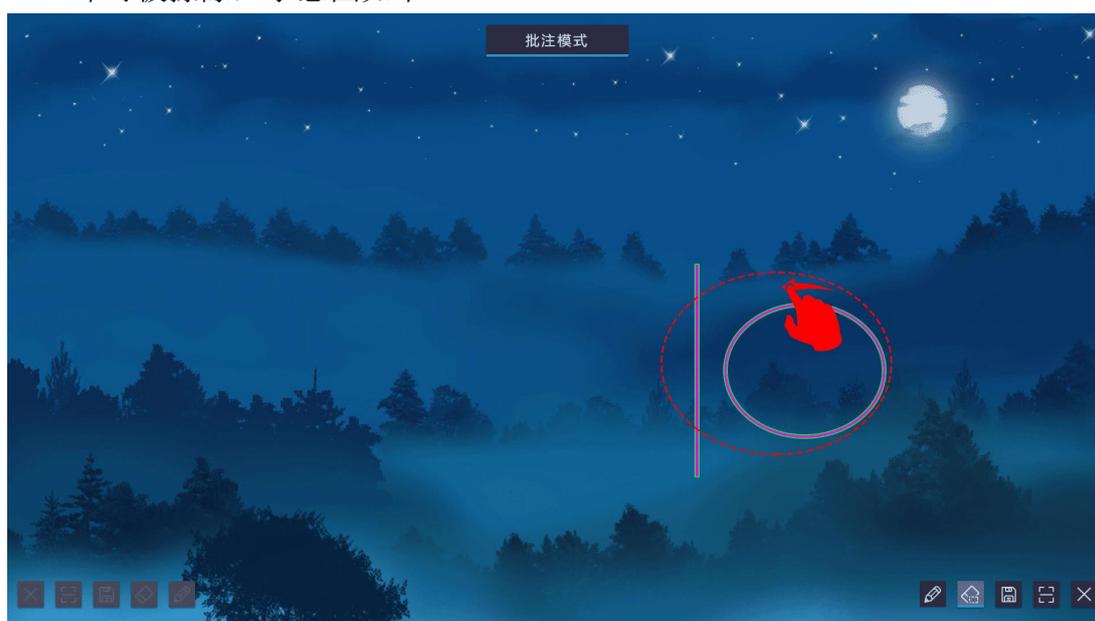

- 滑动清屏：滑动至进度条右方 90%及以上位置松手，清空当前屏幕书写的内容；当按钮未滑动至进度条 90%的位置时松手，按钮自动回弹，清屏动作取消；清屏成功/取消后会返回画笔工具。
- 手势擦除：当手与屏幕触摸面积大于 6 平方厘米，即可调出板擦图标，手势擦除工具随调随用，板擦图标大小根据触摸区域大小而变化

### 5.2.3 保存

- 点击工具栏保存图标即可将当前批注截屏并保存，可自由选择文件保存设备。



#### 5.2.4 扫码分享

- 点击工具栏扫码分享图标，弹出二维码生成弹窗，扫描动态生成的二维码后可查看批注内容。在使用此功能前请确保设备网络状态正常且连接畅通
- 点击加密按钮可随机生成 4 位访问码对链接加密，用户扫码后需输入访问码才能查看批注内容，点击二维码可放大二维码



### 5.2.5 退出批注

- 点击工具栏退出图标，收起批注工具栏，退出批注模式